SAMSUNG

GT-C3262
manuale dell'utente

- In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo.
- Questo prodotto contiene alcuni programmi software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37378K
Italian. 09/2012. Rev. 1.0

Componenti

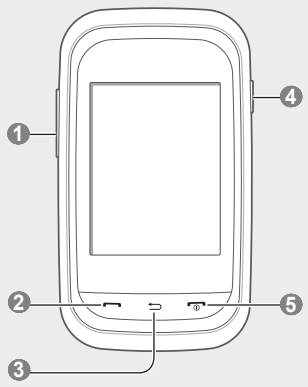

1. **Tasto volume**
   Nella schermata principale, consente di regolare il volume del telefono; consente di effettuare una chiamata simulata (tenete premuto verso il basso); invia un messaggio SOS
   Consultate "Esecuzione di chiamate simulate"
   Consultate "Attivazione e invio di un messaggio SOS"
2. **Tasto di composizione**
   Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; Nella schermata principale, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
3. **Tasto Indietro**
   Nella schermata del menu, consente di annullare i dati immessi e ritornare alla schermata principale
4. **Tasto di blocco della tastiera**
   Nella schermata principale, consente di bloccare o sbloccare la tastiera (tenendo premuto)
5. **Tasto di accensione e spegnimento**
   Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenendo premuto) e di terminare una chiamata. Nella schermata del menu, consente di annullare i dati immessi e ritornare alla schermata principale

Nella parte superiore dello schermo il dispositivo visualizza gli indicatori di stato seguenti:

Icona	Descrizione
	Scheda SIM assente
	Segnale assente
	Potenza del segnale[1]
	Ricerca rete
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio segreteria
	Nuovo messaggio Push

Icona	Descrizione
	Funzione messaggi SOS attivata
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Navigazione nel Web
	Funzione Bluetooth attivata
	Sveglia attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Scheda di memoria inserita

1. Questa icona può variare a seconda delle impostazioni della scheda SIM.

Installazione delle schede SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio posteriore e inserite le schede SIM con i contatti rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

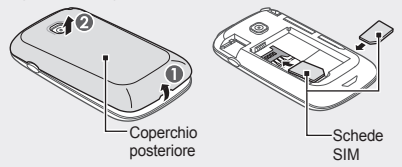

Non piegate o torcete eccessivamente il coperchio posteriore onde evitare danni allo stesso.

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

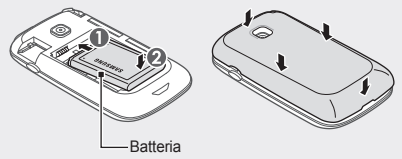

Carica della batteria

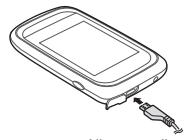

Alla presa di corrente CA 220V

1. Collegate il caricatore al connettore multifunzione.
2. Scollegate il caricatore al termine della ricarica.

- Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.
- Non rimuovete la batteria dal dispositivo senza prima scollegare il caricatore al fine di evitare danni.

- Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo deve rimanere vicino alla presa di corrente.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricatore dal dispositivo.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativo)

Il dispositivo accetta schede di memoria con una capacità massima di 32 GB. In base al tipo e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.

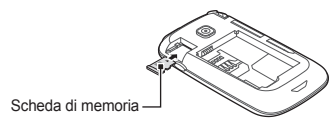

Inserite la scheda di memoria come illustrato nella figura.

- La formattazione della scheda di memoria su un PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Non utilizzate strumenti appuntiti per rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione del dispositivo

Tenete premuto [ ], quindi inserite il PIN e premete <**Fatto**>, se necessario.

Spegnimento del dispositivo

Tenete premuto [ ].

Se la batteria è completamente scarica o se è stata precedentemente rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

Menu di accesso

Per accedere alle opzioni o al menu del dispositivo:

Trascinamento del touch screen	Consente di scorrere a sinistra o a destra fino a una schermata del menu.
Toccate	Consente di lanciare un menu o un'applicazione.
Menu	Consente di aprire la schermata del menu.
[ ]	Consente di tornare alla schermata precedente.
[ ]	Consente di chiudere un menu o un'applicazione e tornare alla schermata principale.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, è necessario immettere il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Utilizzo di un pennino e del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile con un pennino.

Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti appuntiti.

Toccate	Toccate lo schermo una volta per selezionare o lanciare un menu, un'opzione o un'applicazione.
Tenete premuto	Toccate un elemento tenendolo premuto per oltre 2 secondi.
Trascinare	Toccate un elemento tenendolo premuto quindi trascinatelo per spostarlo.

Inserimento di testo

Cambiamento del modo di immissione testo

Toccare **IT**	Consente di cambiare la lingua di input.
Toccate **T9**	Consente di passare alla modalità T9 o ABC. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modalità di inserimento specifiche della lingua.
Toccate **123** o **sym**	Consente di passare alla modalità Numero o alla modalità Simbolo.

Modalità T9

1. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera.
2. Quando la parola è corretta, toccate ␣ per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, selezionate per scegliere una parola alternativa.

Modalità ABC

Selezionate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un numero.

Modalità Simboli

Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un simbolo.

Altre funzionalità di inserimento del testo

Toccate	Consente di spostare il cursore.
Toccate	Consente di eliminare i caratteri singolarmente.
Tenete premuto	Consente di eliminare i caratteri velocemente.
Toccate **1**	Consente di inserire la punteggiatura.
Toccate	Consente di passare alle maiuscole. Toccate due volte per inserire tutte le parole in maiuscolo.

Esecuzione o risposta a una chiamata

- Per fare una telefonata, toccate **Tastiera**, inserite al numero di telefono e premete [ ].
- Per terminare una chiamata, premete [ ].
- Per chiamare un numero contattato di recente, premete [ ] per selezionare un numero e quindi di nuovo [ ] per comporre il numero.
- Per eseguire una chiamata utilizzando la rubrica, toccate **Menu** → **Rubrica**, selezionate un contatto e premete [ ].
- Per rispondere a una chiamata in entrata, premete [ ].

Invio e visualizzazione di messaggi

Menu → **Messaggi**

Invia un messaggio

1. Scegliere **Crea messaggio**.
2. Toccate i destinatari in archivio, → un'opzione e selezionate un contatto o inserite manualmente un numero.
3. Selezionate il campo di inserimento testo e immettete un messaggio.
   Vedete "Inserimento di testo".
4. Per allegare file al messaggio, premete **Agg. multimed** e selezionate i file.
5. Toccare **Invia**.

Visualizzazione di un messaggio

Toccate **Ricevuti** e selezionate un messaggio da leggere.

Gestione della Rubrica

È possibile salvare informazioni quali nomi, numeri di telefono e dati personali nella memoria del dispositivo, nella scheda SIM o nella scheda di memoria.

Menu → **Rubrica**

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Toccate **Crea** → una posizione di memoria (se necessario).
2. Se necessario, selezionate un tipo di numero
3. Immettere le informazioni del contatto e toccare **Salva**.

Modifica di un contatto

1. Selezionate un contatto e toccate **Modifica**.
2. Apportate le modifiche e toccate **Fatto**.
3. Toccate **Salva**.

Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto e toccate **Altro** → **Elimina**.

Utilizzo della fotocamera

Menu → **Fotocamera**

Scatto di una foto

1. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
2. Puntate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate toccando .
3. Premete per scattare una foto. Le foto vengono salvate automaticamente.

Registrazione di un video

1. Toccate per passare alla funzione videocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Puntate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate toccando .
4. Toccate per avviare la registrazione.
5. Toccate per terminare la registrazione. I video vengono salvati automaticamente.

Visualizzazione di foto e video

Nella schermata principale, toccate **Menu** → **Archivio** → **Immagini** o **Video** e selezionate un elemento da visualizzare.

Ascolto della musica

Menu → **Musica**

Tasti	Funzione
	Consente di avviare la riproduzione di un file musicale, metterla in pausa o riprenderla.
	Consente di tornare indietro (premendo); Ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto).
	Consente di andare avanti (premendo); Ricerca avanti in un file (tenendo premuto il tasto).

Navigazione nel Web

Menu → **Internet**

La prima volta che si accede ad Internet, potrebbe essere richiesto di creare un profilo Internet.

Navigate nelle pagine Web

Tasti	Funzione
[ ]	Tornare alla pagina precedente.
	Consente di aprire le opzioni del browser.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Toccate → **Aggiungi**.
2. Immettete le informazioni e toccate **Salva**.

Ascolto della Radio FM

Menu → **Radio FM**

Attivazione della radio FM

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Toccate per accendere la radio FM.
3. Premete **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
   La prima volta che si accede alla radio FM, viene chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
4. Controllate la Radio FM mediante i tasti seguenti:

Tasti	Funzione
	Consente di accende o spegnere la Radio FM.
<< / >>	Consente di regolare la frequenza.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo e selezionate una stazione.
2. Toccate per aggiungere la stazione all'elenco dei preferiti.

Uso dei widget

Utilizzate i widget per eseguire attività specifiche per le applicazioni quali contatti, calendari, promemoria e molto altro.

Lancio di un widget

Nella schermata principale, scorrete a sinistra o a destra su un riquadro e selezionate un widget.

Organizzazione di widget

1. Nella schermata principale, toccate nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
2. Toccate un widget tenendolo premuto e trascinatelo sullo schermo, quindi toccate .

- Alcuni widget richiedono la connessione a servizi Web. La selezione di un widget basato su Web può determinare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili possono variare in base al fornitore dei servizi o alla regione.

Utilizzo della funzione Bluetooth

Menu → **Applicazioni** → **Bluetooth**

Attivazione della funzione Bluetooth

1. Toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** per attivare la funzione.
2. Impostate **Visibilità telefono** per consentire ad altri dispositivi di cercare il dispositivo.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Toccate **Cerca** per trovare altri dispositivi Bluetooth.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Toccate **Sì** per abbinare il PIN dei dispositivi.
4. Quando l'altro dispositivo accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

In base al dispositivo, potrebbe essere necessario immettere il PIN.

Disattivazione della funzione Bluetooth

Toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** per disattivarlo.

Invio di dati tramite la funzione Bluetooth

1. Selezionate gli elementi da inviare da una delle applicazioni del dispositivo.
2. Toccate **Invia con** → **Bluetooth**.

Personalizzazione del dispositivo

Le impostazioni controllano il modo in cui le applicazioni e le funzioni operano. È possibile modificarle per personalizzare il dispositivo. È possibile personalizzare aspetto, profili audio, azioni di chiamata e molto altro.

Menu → **Impostaz.**

Menu	Descrizione
Gestione schede SIM	Consente di modificare le impostazioni della scheda USIM/SIM.
Profili audio	Consente di modificare il tipo di sveglia, la suoneria, il volume ecc.
Schermo	Consente di modificare lo sfondo, il tema, la luminosità, ecc.
Ora e data	Consente di cambiare la data e l'orario del dispositivo.
Telefono	Consente di modificare la lingua del dispositivo e così via.
Chiamata	Consente di impostare il rifiuto automatico, la modalità di risposta, l'inoltro di chiamata, la simulazione di chiamata e così via.
Backup manager	Consente di eseguire il backup o il ripristino dei dati.
Sicurezza	Consente di impostare i blocchi o modificare le password.
Collegamenti PC	Consente di configurare le impostazioni di connessione a un PC.
Rete	Consente di modificare le impostazioni dei profili di rete.
Memoria	Consente di resettare la memoria, gestire la scheda di memoria o impostare una posizione predefinita di memoria.
Ripristina	Ripristino del dispositivo.

Regolazione dei profili audio

Menu → **Impostaz.** → **Profili audio**

Modifica della suoneria

1. Selezionate un profilo.
2. Toccate **Suoneria chiamata vocale**.
3. Scegliete una suoneria e toccate **Imposta**.

Modifica del tono di avviso dei messaggi

1. Selezionate un profilo.
2. Toccate **Tipo avviso messaggi**.
3. Scegliete una suoneria e toccate **Salva**.

Regolazione del volume della suoneria

1. Selezionate un profilo.
2. Toccate **Volume** → **Suoneria chiamata**.
3. Regolate il volume e toccate **Salva**.

Regolazione del volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù per regolare il di ascolto.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Backup dei dati

È possibile eseguire il backup dei dati quali contatti, messaggi, calendari e attività sulla scheda di memoria. Per utilizzare questa funzione, è necessario che sia installata una scheda di memoria.

Menu → Impostaz. → Backup manager

Backup dei dati

Toccate **Backup**, selezionate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.

Ripristino dei dati

Toccate **Ripristino**, selezionate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

Esecuzione chiamate simulate

Menu → Impostaz. → Chiamata → Chiamata simulata

Attivazione della funzione di chiamata simulata

1. Toccate **Attiva tasto chiamata** per attivare la funzione.
2. Se necessario, modificate il nome o il numero del chiamante.

Esecuzione di una chiamata simulata

Tenete premuto il tasto per abbassare il volume.

Gestione delle schede SIM

Il dispositivo supporta la modalità Dual SIM che consente di utilizzare due reti senza modificare la scheda SIM.

Menu → Impostaz. → Gestione schede SIM

Attivazione di schede SIM

1. Toccate **Rete** e selezionate una scheda SIM.
2. Toccate **Attivo** oppure **Non attivo** per attivare o disattivare la rete, e quindi **Salva**.

Commutazione automatica tra le schede SIM

1. Toccate **Commutazione automatica SIM → Attivazione** per attivare la funzionalità di commutazione automatica.
2. Impostate l'ora di inizio e di fine per l'utilizzo di ogni scheda SIM.

Modifica di nomi e icone delle schede SIM

1. Toccate **Registra scheda** e selezionate una scheda SIM.
2. Modificate il nome e l'icona della scheda.

Attivazione della modalità Dual SIM active

- Durante una chiamata utilizzando una scheda SIM, come impostazione predefinita, il telefono non potrà ricevere una chiamata sull'altra scheda SIM che risulterà irraggiungibile.
- Se la funzione di avviso di chiamata è abilitata, la funzione Dual SIM active permette il trasferimento automatico di chiamata dalla SIM irraggiungibile verso quella in conversazione, permettendo così di gestire anche le chiamate in arrivo sulla SIM non impegnata nella conversazione in corso. Verificate il costo del trasferimento di chiamata con il vostro operatore telefonico.

1. Toccate **Dual SIM sempre attiva** per attivare la modalità Dual SIM.
2. Selezionate un'opzione e toccate **Salva**.

Utilizzo della funzionalità di messaggi SOS

È possibile inviare un messaggio SOS a familiari o amici in caso di emergenza.

Menu → Messaggi → Impostazioni → Messaggi SOS

Attivate la funzione Messaggi SOS

1. Toccate **Opzioni di invio → Invio messaggio SOS** per attivare la funzione.
2. Immettete un destinatario e toccate **Salva**.
3. Impostate il numero di volte in cui il telefono ripete l'invio del messaggio.
4. Modificate il messaggio SOS (se necessario).
5. Premete il tasto Indietro → **Sì**.

invia un messaggio SOS

1. Con il touch screen e i tasti bloccati, premere quattro volte il tasto del volume per inviare un messaggio SOS ai numeri di telefono predefiniti.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [ ].

Precauzioni di sicurezza

SAR
www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare il valore massimo specifico SAR nel capitolo Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) del presente manuale.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto delle presenti informazioni sulla sicurezza si riferisce a dispositivi mobili. Parte del contenuto potrebbe non essere applicabile al vostro dispositivo. Per evitare lesioni a voi e ad altri e danni al dispositivo, leggete le informazioni sulla sicurezza relative al dispositivo prima di utilizzarlo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non utilizzate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non sottoponete a corto circuito il caricabatterie né il dispositivo

Non lasciate cadere e non urtate il caricabatterie né il dispositivo

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Per smaltire correttamente la batteria agli ioni litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino.

Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatterie

- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e caricabatterie specificamente ideati per il dispositivo. Batterie e caricabatterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Non smaltite la batteria né il dispositivo in fiamme. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.
- Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere.
- Non rompete e non forate il dispositivo. Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Proteggete dispositivo, batteria e caricabatterie da danni

- Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
- Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
- Evitate di mettere a contatto la batteria con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- provocando danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

Il dispositivo potrebbe interferire con gli strumenti installati sulle auto

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevete una chiamata in un momento poco opportuno, la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo. Se dovete effettuare una chiamata, digitate solo alcuni numeri, controllate la strada e gli specchietti retrovisori, quindi continuate.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete a un incidente d'auto, a un crimine in corso o a un'emergenza seria in cui ci sono vite in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il numero di riferimento per la segnalazione di tali eventi.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non utilizzare o conservare l'apparecchio in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio e provocare incendio o scossa elettrica.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5° C e 35° C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).
- Conservate la batteria a una temperatura da 0 °C a 45 °C

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di caricare il dispositivo per più di una settimana, per non ridurre la durata della batteria.
- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.

Utilizzate batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvate dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca

Ciò potrebbe causare soffocamento o danni gravi.

Quando utilizzate il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente vicino al microfono.
- Non toccate l'area dell'antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di frequenza radio (RF) non desiderati.

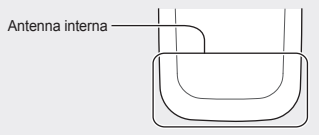

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

- Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
- Assicuratevi che il cavo dell'auricolare non rimanga impigliato nelle braccia o in oggetti vicini.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

In caso di caduta, potreste farvi male o danneggiare il dispositivo.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per assistenza, portate il dispositivo presso un Centro Assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non permettete ai bambini di giocare con il dispositivo perché potrebbero ferirsi e ferire altri o danneggiare il dispositivo.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore telefonico per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. Il valore SAR massimo previsto dalle linee guida ICNIRP per questo modello è:

Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione	
SAR solo testa	0,762 W/kg

Durante l'uso normale, il valore SAR effettivo del dispositivo è generalmente di molto inferiore al suddetto valore. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanita e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, e possibile utilizzare auricolari o dispositivi viva voce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM bluetooth : GT-C3262

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

Disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.07.06 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.